

 **BIHUI**®

Akumulátorová vakuová přísavka (Ø203 mm)



 **BPTT**
Battery Powered Tiling Tools

 Před použitím si přečtěte
CE



1. Bezpečnostní upozornění

▲ Upozornění

Přečtěte si všechny uvedené bezpečnostní pokyny a varování. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k vážnému zranění.

Uchovejte všechna upozornění a pokyny pro budoucí použití.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

- Akumulátory nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. Nabíječka vhodná pro určitý typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit požár.
- V nářadí používejte pouze určené akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
- Nepoužívaný akumulátor udržujte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a dalších malých kovových předmětů, které by mohly propojit kontakty. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Při nesprávném použití může z akumulátoru unikat kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. Poškozené nebo změněné akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám. Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nikdy nenabíjejte akumulátor ani akumulátorové nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k použití. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah může akumulátor zničit a zvýšit riziko požáru.

Bezpečnostní upozornění výrobce (vakuová přísavka)

- Ujistěte se, že povrch zvedaného materiálu je suchý a čistý.
- Zkontrolujte přísavku/přisavky, zda nejsou poškozené, zpuchřelé nebo „zasklené“.
- NIKDY nepoužívejte nástroj k podpírání nebo zvedání osoby.
- NIKDY nepoužívejte nástroj, pokud je na pístu (plunžru) viditelná červená ryska.
- NIKDY nepřipevňujte lana ani řetězy přímo k rukojeti. Nástroj je určen pouze pro ruční zvedání.
- NIKDY se během zvedání nedotýkejte palcem uvolňovací (odjišťovací) páčky/desky.
- NIKDY nezasahujte do volného pohybu pístu (plunžru) během zvedání.
- Používejte pouze do nadmořské výšky 1524 m (5000 ft).

Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, zda je daná situace bezpečná, výrobek nepoužívejte.

2. Použití


Pro přenášení velkoformátových porcelánových nebo kamenných dlaždic a skla, i na hrubších površích.

- Max. nosnost: 130 kg (286 lb).

3. Pokyny k použití

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, akumulátor plně nabijte a vyjměte. Akumulátor skladujte v suchém prostředí při pokojové teplotě.
- Pokud lithium-iontový akumulátor není delší dobu používán, dobijte jej 1× za 6 měsíců; doba nabíjení by měla být minimálně 6 hodin.

*Pozn.: Červená výstražná ryska / indikátor (lineární „monitor“ v červené zóně) během zvedání signalizuje postupnou ztrátu podtlaku a potřebu znovu „napumpovat“ (obnovit podtlak).

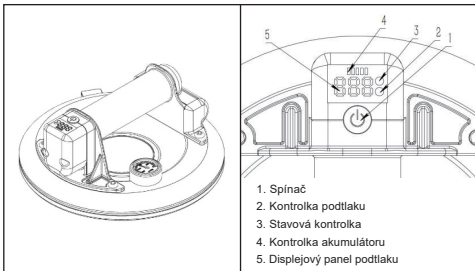

3.1 Režim provozu

- Přiložte přísavku na materiál, který chcete uchopit.
- Stiskněte spínač na 1 sekundu – zařízení se zapne a vakuové sání začne pracovat.
- Uvolnění: rychle stiskněte spínač dvakrát, tím se uvolní podtlak, poté přísavku sejměte z materiálu.
- Zařízení se současně vypne.

3.2 Režim „Anti-error“ (proti chybě)

- Během práce stiskněte spínač na 5–10 sekund – vypne se pouze digitální panel; funkce automatického doplňování vzduchu zůstává zapnutá.
- Opět stiskněte spínač na 5–10 sekund – digitální panel se znovu zapne; poté rychle stiskněte spínač dvakrát pro uvolnění podtlaku a přísavku sejměte z materiálu.

3.3 Režim automatického doplňování podtlaku

- Pokud je ukazatel tlaku/podtlaku (manometr/indikátor) v zelené zóně, znamená to bezpečný podtlak pro manipulaci.
- Zařízení bude automaticky doplňovat podtlak při zatížení do 130 kg.

3.4 Režim nabíjení

- Akumulátor nabijte, když bliká kontrolka slabé baterie nebo když digitální displej nezobrazuje celé údaje z důvodu nízkého napětí.



4. Čištění a údržba

- Pro odstranění „zasklení“ z gumové dosedací plochy ji vydrhněte hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Držte zařízení gumovou plochou dolů, aby se kapalina nedostala dovnitř.
- Pokud pumpa netěsní, vyjměte píst (plunžr) a otřete okolní plochy a vnitřek rukojeti měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Gumovou přísavku ošetřujte pouze silikonovou vazelinou (silikonové mazivo pro gumu). NIKDY nepoužívejte maziva na bázi oleje.
- NIKDY nepoužívejte k čištění nástroje rozpouštědla.
- NIKDY nepokládejte přísavku dosedací plochou dolů na drsný nebo znečištěný povrch.
- Skladujte v přepravním kufru. Zajistěte, aby byl nástroj v kufru správně uložen a zajištěn.

5. Pravidelná kontrola

Pravidelně kontrolujte:

- Nadměrné netěsnosti, „líný“ chod pumpy, nebo zvýšený počet stlačení potřebných k dosažení plného podtlaku.
- Rukojeť a píst (plunžr) – praskliny.
- Gumovou dosedací plochu – nadměrné „zasklení“, prach, nečistoty, olej, řezy, poškození/zpuchčení, zdrsnutí.

6. Záruka

- Záruka se vztahuje na všechny výrobní nebo montážní vady v souladu s platnými právními předpisy. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným používáním, přetížením, nedodržením návodu k obsluze a běžným opotěbením.
- Další naleznete ve všeobecných záručních podmínkách QT Technik spol. s r.o.

CE shoda

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek popsaný na straně 3 a 4 je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 62841 podle ustanovení směrnic
2014/30/EU, 2006/42/ES, 2011/65/EU.

Za technické podklady zodpovídá:
Shanghai VINON Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 12 Nr 6055 Jinhai Road



Managing Director
Brian Xiong

09.04.2024
Shanghai VINON Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 12 Nr 6055 Jinhai Road

Informace o dovozi

Dovozce a výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko

QT Technik spol. s r.o.

Těšínská 2088/179

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Česká republika

IČ: 61977837

DIČ: CZ 61977837